

Panasonic®

WW 1001
キーソケット

10コ入



安全上のご注意


警告 感電や火災の原因になります。

- 電球、器具取り替え前には必ず電源を切る
- 取付位置は、床上1.8 m以上とする
- 白熱電球は100ワット以下で使う
- コードの心線をはんだ付けして接続しない
- 端子ねじはしっかりと締めつける

適用電線

袋打/丸打コードφ0.75mm(直径0.18mm,30℃)

コードの段むき寸法

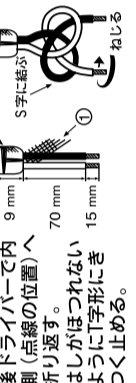

Panasonic®

WW 1001
キーソケット


10コ入 パナソニック株式会社



Panasonic®

WW 1001
キーソケット

6 A 250 V

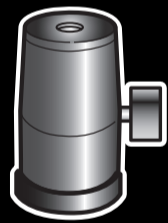

Panasonic®

WW 1001
キーソケット

10コ入 パナソニック株式会社



Panasonic®

WW 1001
キーソケット

6 A 250 V



WW 1001-170×67×71