


**Panasonic** WW 1020  
ラジオソケット

6 A 125 V



**Panasonic**  
WW 1020  
ラジオソケット

10コ入 パナソニック株式会社



**Panasonic** WW 1020  
ラジオソケット

6 A 125 V




**Panasonic**  
WW 1020  
ラジオソケット

10コ入 パナソニック株式会社



**Panasonic**  
WW 1020  
ラジオソケット  
10コ入



**安全上のご注意**


- 警告** 感電や火災の原因になります。
- 電球、器具取り替え前には必ず電源を切る
  - 取付位置は、床上1.8 m以上にする
  - 白熱電球は100ワット以下で使う
  - コードの心線をはんだ付けして接続しない
  - 端子ねじはしっかりと締め付ける
  - コンセントとの組み合わせで、白熱電球以外の負荷を使用する場合は、合計600ワット以下で使う
  - コンセントを使用する場合は、コードが直接電球に触れないようにする

**適用電線**

袋打/外打コードφ0.75 mm<sup>2</sup> (直径0.18 mm30心)

**コードの殺むき寸法**

- ① 繊維を全部切った後ドラワイパーで内側(点線の位置)へ折り返す。
- ② はしらがほつれないようにT字形にきつく止める。

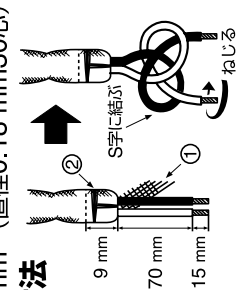

パナソニック製品を採用いただきありがとうございます。9044KS