



シーリング・ローゼット取扱い説明書

この度はシーリング・ローゼット 大正ロマンシリーズをお買い上げ頂きまして有り難う御座います。
安全の為、下記の注意を厳守し、正しくご使用下さいます様お願い申し上げます。

梱包内容: シーリングローゼット A 1個
取付金具 B 1個
取扱い説明書 1枚



角型引掛シーリング



当製品シーリング・ローゼット 大正ロマンシリーズは角型引掛シーリング (松下電工製 WG1100 等) と合わせて使用します。ペンダント型 (天井吊下げ) の照明器具には、通常引掛シーリングが付属していますが、取り付けようとする照明器具に付属していない場合には、角型引掛けシーリングを別にお買い求め下さい。

絵表示に
ついて



警告: 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容

注意: 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容



警告: 取付は電気工事士の資格を持った方 (電気工事店や家電販売店等) にご依頼下さい。



警告: 取付に際しては、別記の取付説明書に従って下さい。

注意: 製品は磁器製です。落したり、強い衝撃を与えると破損することがあります。



注意: 付属の取付金具は素手で触ると怪我をする場合がありますので、手袋をして取り扱って下さい。

シーリング・ローゼット取付方法



- 1) C2を天井にビスで仮止めをする。
(既設の場合、ビスをゆるめC2と天井との間にすきまを作る。)
- 2) Bを天井とC2の間に図のように差し込む。




- 3) BがC2と天井の間に挟まって取れないように、C2をしっかりと天井にビス止めをする。
- 4) 照明器具のコードに付いているC1を取り外し、カバーが付いていればそれも取り外す。



- 5) Aを図のようにコードに通し、C1を再びコードに取り付ける。
- 6) 天井に取り付けてあるC2に、C1を取り付ける。

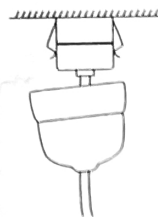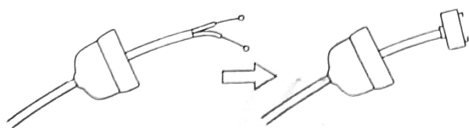

- 7) C2に取り付けてあるBがAの内側にはまる様にAをかぶせて取り付ける。

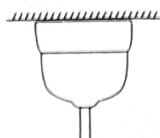

青山電陶株式会社

Tel: 0561-82-9178

Fax: 0561-82-1130

愛知県瀬戸市效範町2-13



警告・C2 (角型引掛シーリング) と電線を接続するとき、電線の導体部分が露出しない事。
・導体が2本ともB (取付金具) と接触すると短絡します。