


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」には、使用しないでください。

▲ 警告 では絶。紙やす。取り付。器具に	安全上のご注意機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具など絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・ 布などでおおったり、燃えやすいものに近ってけないでください。(火災の原因) 付け、取り外しや清掃のときは必ず電気でしてください。(感電の原因)
▲ 警告 では絶。紙やす。取り付。器具に	絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ウ布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) 付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	De 壮美子 グレンス・ニス・サル 明日 本は紅却八 本明 マスクマ ド田 梅 ギュスタン・レス マス (注意 ノギシ) マー
・ 注 意 · か点灯 · か点灯 · か点灯 · か点灯 · か点灯 · か点灯 · か点が · のった · のった · かんが · を · かんが · ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。 更寿命の原因) 適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) 一中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) 一力はソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) 「がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) 「硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 「さい。(漏電・落下・口金腐食の原因)

部番	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
N	本体	1	PBT樹脂	_
ω	電極	Ω	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	, –	プロは様
	光	源 色		電球色
寸	全	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電測	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定格	入力電圧	(V)	100
	定格	消費電力	(W)	5.0
	定格	入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(l m)	510
		大 光 度	(cd)	170
	ビー	ムの開き	(度)	100
	相	関色温度	(K)	2700
	平均	演色評価数	(Ra)	83
	定	格寿命	(h)	40,000

形名	LDF5LHG2	X53/C7/500	品名	東芝LEDユニット フラット形
	承 認	担当	図	AA2016-50659-01
	洒井 玉木		番	
<u> </u>	デージー 単位 mm	 第三角法	į	東芝ライテック株式会社

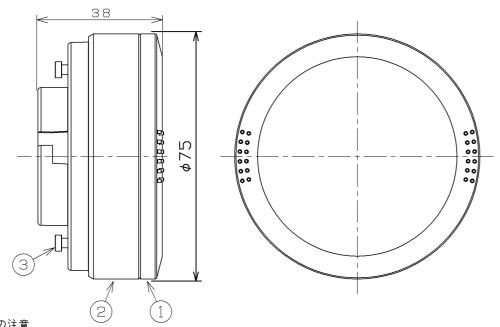


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」には、使用しないでください。

▲警告 では絶対に使用し。紙や布などでおり付け、取りなるとのを発見に装着すると(短寿命のした器」。物をあつけたり、。点灯中や消灯直径	安全上のご注意 調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
▲ 警 告 では絶対に使用し。紙や布などでお。取り付け、取りなると、取り付け、取りなると、取り付け、取りなる。 会異に装着すると、(短寿命した器具の必ず適合した器具の、物をあるした器具の、対策を対したり、。点灯中や消灯直径	では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
(短寿命の原因) ・必ず適合した器 ・物をぶつけたり、 点灯中や消灯直径	取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。 (短寿命の原因) 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)

部番	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
N	本体	1	PBT樹脂	_
ω	電極	Ω	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	, –	プロは様
	光	源 色		温白色
寸	슆	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定村	8入力電圧	(V)	100
	定村	名消費電力	(W)	5.0
	定村	8入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(l m)	540
		大 光 度	(cd)	180
	ビー	・ムの開き	(度)	100
	相	関色温度	(K)	3500
	平均	演色評価数	(Ra)	83
	定	格 寿 命	(h)	40,000

形 名 LDF5WWHG 承認 洒井	X53/C7/500 担当 玉木	品 東芝LEDユニット 名 フラット形 図 AA2016-50672-01
/67	4	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

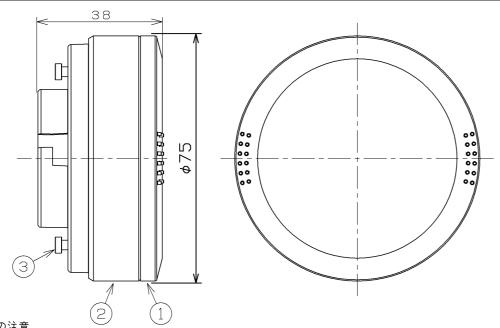


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や断熱材施工器具「SB、SGI、SG形表示器具」には、使用しないでください。

安全上のご注意	■ おります。 調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)。紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)。といる。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで	(A) 200 (A)	加工研究にして、して小衣小研究」には、反用しない。
 ▲ 警告 では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)。紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)。 を器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。カンプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	 ▲ 警告 では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)。紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因) ・器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 		安全上のご注意
 ▲ 注 意 ▲ 注 意 ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	 (短寿命の原因) ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	▲警告	では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		▲ 注 意	(短寿命の原因) ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをで使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで

番部	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
N	本体	1	PBT樹脂	_
ω	電極	Ω	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	, –	プロは様
	光	源 色		昼白色
寸	슆	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定村	8入力電圧	(V)	100
	定村	名消費電力	(W)	5.0
	定村	8入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(l m)	560
	最	大 光 度	(cd)	190
	ビー	・ムの開き	(度)	100
	相	関色温度	(K)	5000
	平均	演色評価数	(Ra)	83
	定	格 寿 命	(h)	40,000

形名	LDF5NHG2 承認 洒井	X53/C7/ <u>担</u> 玉才	4	品名図番	東芝LEDユニット フラット形 AA2016-50670-01
	,,,,				東芝ライテック株式会社
È	単位 mm	第三角	法	5	RZフィナック休式会社

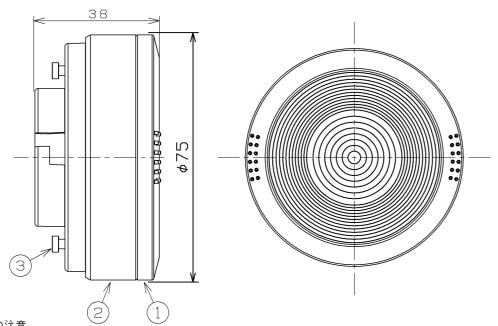


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や 断熱材施工界目にRR SCT SC形表示界目には 使用しないでください

图规划	断熱材施上畚具[SB、SGI、SG杉表示畚具]には、使用しないでくたさい。						
	安 全 上 の ご 注 意						
▲ 警告	・調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)						
▲ 注 意	・器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因) ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因)						

部番	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
N	本体	1	PBT樹脂	_
3	電極	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	/ -	プロは様
	光	源 色		電球色
寸	全	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電》	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定格	入力電圧	(V)	100
	定核	消費電力	(W)	5.0
	定格	入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(lm)	510
		大 光 度	(cd)	580
	ビー	ムの開き	(度)	40
	相關	自色温度	(K)	2700
	平均	演色評価数	(Ra)	83
	定	格 寿 命	(h)	40,000

形名	LDF5LWG2 承認 洒井	X53/C7/50 担当 玉木	20 品名	フラット形 AA2016-50669-01
	/6/1	上小		***- / ^*
<u>i</u>	単位 mm	第三角法	;	東芝ライテック株式会社

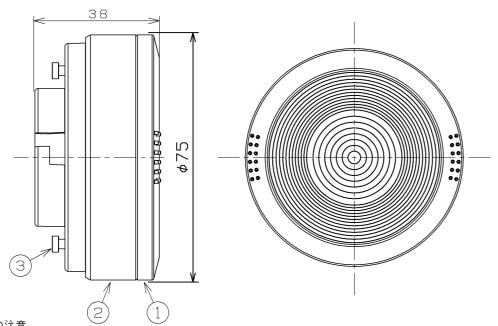


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や 断熱材施工器目「SR SGI SG形表示器目」には、使用したいでください。

四	断熱が他上奋具[58、561、56形表示奋具]には、使用しないでください。						
	安全上のご注意						
▲ 警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火火の原因) ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)						
▲ 注 意	 器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。 (短寿命の原因) 必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。 (短寿命の原因) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。 (破損・ケガの原因) 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。 (ヤケドの原因) ランプはソケットに確実に取り付けてください。 (落下の原因) 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因) 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因) 						

部番	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
N	本体	1	PBT樹脂	_
3	電極	Ω	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	, –	プロは様
	光	源 色		温白色
寸	슆	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定村	名入力電圧	(V)	100
	定村	名消費電力	(W)	5.0
	定村	名入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(l m)	540
		大 光 度	(cd)	610
	ビー	-ムの開き	(度)	40
	相	関色温度	(K)	3500
	平均	演色評価数	(Ra)	83
	定	格 寿 命	(h)	40,000

承認	X53/C7/500 担当	図 AA2016-50673-01
┃ 酒井	玉木	番
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

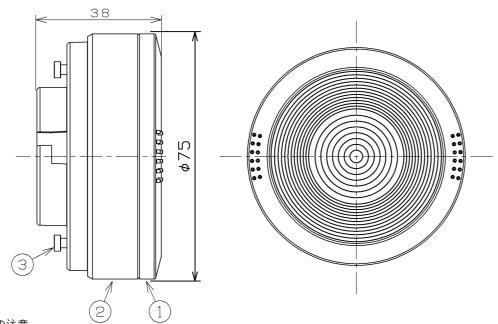

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路や 断熱材施工器目「SB SGI SG形表示器目]には、使用しないでください。

安全 上の ご注意 ○調光機能のついた器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)。紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因) ○器具に装着するときに、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにご注意ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。加をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。オ滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・□金腐食の原因)		
 ▲ 警告 では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)。紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)。取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。アンプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)。水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	文 主 上 の こ 注 息	
 √ 短寿命の原因) ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	▲ 警告 では絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)	
	 (短寿命の原因) 。必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) 。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) 。点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) 。ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) 。水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) 。酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないで 	. (1)°

部番	部品名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
N	本体	1	PBT樹脂	_
3	電極	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

		ラン	/ -	プロは様
	光	源 色		昼白色
寸	슆	高	(mm)	38
法	外	径	(mm)	75
	質	量	(g)	85
		金		GX53-1
	電	原周波数	(Hz)	50/60共用
	定村	名入力電圧	(V)	100
	定村	名消費電力	(W)	5,0
	定村	名入力電流	(A)	0,080
	全	光東	(lm)	560
	最	大 光 度	(cd)	630
	ビー	-ムの開き	(度)	40
	相	関色温度	(K)	5000
	平均	海色評価数	(Ra)	83
	定	格寿命	(h)	40,000

名	部心	X53/C7 担 干	<u>当</u>	品名図番	東芝LEDユニット フラット形 AA2016-50671-01
	Т			Γ.	東芝ライテック株式会社
単位 r	m m	第三	角法	5	RZフィナツン休式会社