


単位:mm

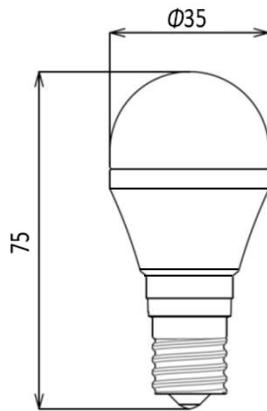

\* 明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。

種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)
			外径	長さ										
小形電球タイプ 40形相当 調光器対応	LDA5D-G-E17/D/S/K4	昼光色相当	35	75	38	E17	50/60 共用	100	0.074	4.9	440	6500	84	40000

◆印はグリーン購入法適合商品です。

## 備考)

- 上記定格は、周囲温度25°Cで下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。
- 取付け・取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・短寿命の原因)  
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 破損したランプは使用しないでください。(けが・感電の原因)
- 紙や布などでおおつたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、ランプが熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- 当てたりして傷をつけないでください。(破損・けがの原因)
- ランプに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- 温泉地などの酸や硫黄などの腐食性雰囲気のところで使用しないでください。(短寿命・落下・漏電・破損の原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けないでください。(目を痛める原因)
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。(破損の原因)  
お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 白熱電球用のロータリー式、スライド式調光器および当社のLED用調光器で使用してください。
- 次のような調光器と組み合わせて使用した場合、点灯しなかつたり、ちらついたりする場合があります。
  - ・調光機能の付いた人感センサ付器具(ふわっと点灯/消灯する器具)、定格1000W以上の調光器、段調光型調光器、リモコン式調光器、記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)
- 調光器を2台以上お使いの場合はちらつくことがあります。当社のLED用調光器をおすすめします。
- 大電力機器(ドライヤー・電子レンジ・冷暖房機器など)を使用したことによる電圧の変化などで、ちらついたり明るさが変化する場合があります。
- 調光した時の明るさや電力の変化は白熱電球とは異なります。
- 調光時にランプがちらつく場合は、調光つまみを操作して、ちらつかない位置で使用してください。
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ランプ周囲温度が0°C~40°Cの範囲で使用してください。
- 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
  - ・下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
  - ・ランプ周囲温度0°C~40°Cの範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
  - ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
- 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- 器具の種類(ランプが横向きに取り付けられている器具など)によっては適正な光の広がり方(配光)や明るさが得られない場合があります。
- パイロットランプ付スイッチと組み合わせて使うと、ランプ点灯時にパイロットランプが暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。  
(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することができます。
- 使用中、わずかに「ジー」という音がすることがありますが、異常ではありません。

**⚠ 取扱説明書に記載されている「安全上の注意」および「ご使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。**

提出先			品名	LED電球 小形電球タイプ 調光器対応 (E17口金 広配光タイプ)	品番	LDA5D-G-E17/D/S/K4	
作成者 <b>嶋田</b>	検印 <b>嶋田</b>		初回作成 2023年 4月19日		図面 整理No.		改訂No.