



工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警 告



この器具は、一般通常環境(本説明書用語欄参照)の屋内天井直付専用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

●一般通常環境以

外の所

●湿気の多い所

●屋外

●水気のかかる所


●浴室

●サウナ風呂

●傾斜天井

●壁面

●床面

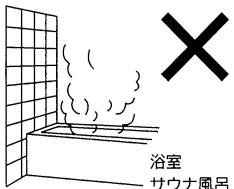

使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。



交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。)



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。



単体では使用できません。器具本体表示または本説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。



空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。



ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



器具施工および取付方向は、本説明書等に従って正しく行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。



被照射面までの距離は、器具本体表示または本説明書に従って施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



安全機構が付属されているものは、必ず使用してください。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。



器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

⚠ 警 告



黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。



⚠ 注 意



ビニールクロス等耐熱温度が90°C以下の内装材を使用した場所には取付けないでください。焦げや変色の原因になります。



器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年です。外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)




点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしまず、感電・故障の原因になります。

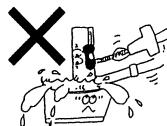

■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

| 商品についてのご相談窓口 | 修理・アフターサービスのご相談窓口 (ダイコーエンジニアリング株式会社) |
|--------------------|---|
| TEL (072) 965-3427 | TEL (06) 6731-1286 |

※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。(平成19年4月1日現在)

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル
TEL (06) 6222-6240 (代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

■取付方法とご使用方法




1.配線ダクトに器具を取付ける

プラグの溝側を配線ダクト(別売)の突起側に合わせて、**○**の方向に差し込んでください。

取付レバーを**○**の方向に回して確実に取付けてください。



注)取付補助バネが配線ダクト(別売)に確実に入っているか確認してください。取付が不確実ですと落下の原因になります。

器具を取り外す際は取付けと逆の手順で行ってください。

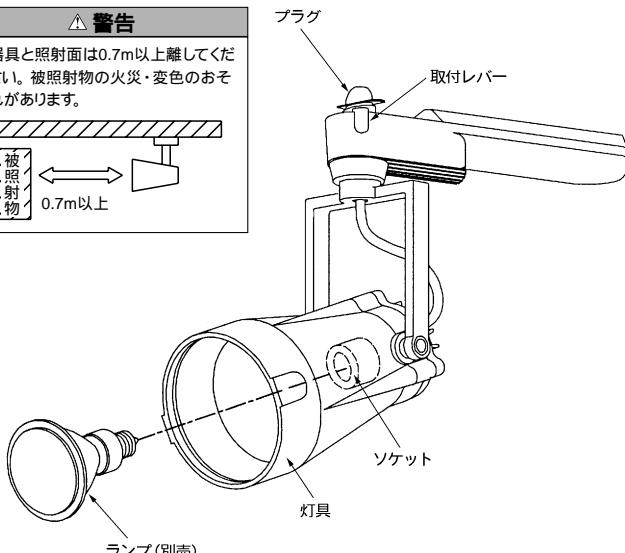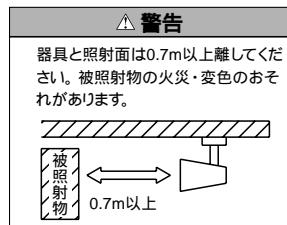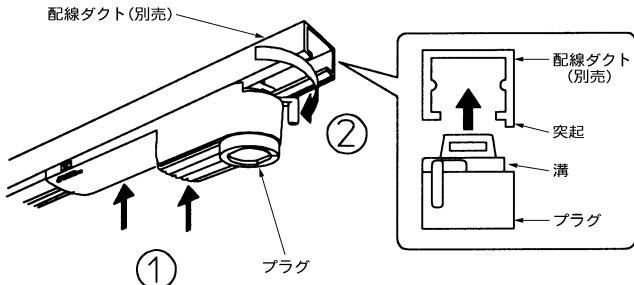

2.ランプを取付ける

ランプをソケットに合わせて確実にねじ込んでください。

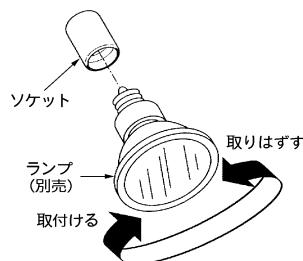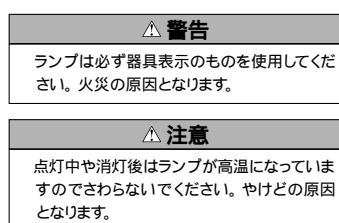

3.使用前の確認

取付状態、点灯状態をお確かめください。

上図は器具の一部を簡略化しています。


4.ご使用方法

点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

プラグのスイッチで下記の切替えが可能です。

定格点灯(ON) - ロングラン点灯(LONGRUN) - 消灯(OFF)

注)LONGRUNモード時は調光できません。ちらつき・故障の原因となります。

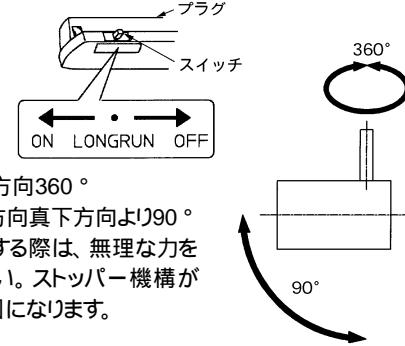

可動範囲 水平方向360°。

垂直方向真下方向より90°。

照射方向を設定する際は、無理な力を加えないでください。ストップバー機構が壊れ、事故の原因になります。

■仕様

付属部品はありません。

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 品番 | DSL-2072XWE・2072XSE・2072XTE |
| 電源電圧 | 100V |
| 消費電力 | 40W (ロングランモード時 33W) |
| 適合ランプ (別売) | 85 ジェニックハロゲン 12V 50W×1灯 EZ10 |
| 器具重量 | 約0.6Kg |

■保守・点検

6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。

不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】

汚れを落とす場合は、中性洗剤をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。

■用語

一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

- 周囲温度が 20 ± 15 ℃を超える場所。
- 粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- 可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等)
- 器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

△ 警告

配線ダクト取付専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

