

# 取扱説明書

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるよう  
に大切に保管してください。

## 保存用

この度は当社製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございます。お客様の安全  
と、当製品を末長くご利用いただく為に、ご使  
用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よく  
ご理解いただいた上、正しくご使用ください。

### 取扱説明書で使用しているマーク

**警告** 「警告」人身事故の原因になる危険を示します。

**注意** 「注意」器具破損の原因になる危険を示します。

**このマークについての説明文**は必ず守ってください。

**このマークについての説明文**は特に注意してください。

### 電球の交換

**注意** 点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 組立て方を参考に指定の電球と交換してください。  
(指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください)



### お手入れ

**注意** 必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用をやめ、お買上げ店か当社までご相談ください。

■器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから、軽く拭き取ってください。

■シンナーやベンジン等、揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因となります。

■器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因となります。

■セードの汚れはハタキで軽くたいて落としてください。丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因となります。

### 廃棄

**注意** ご使用後廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

INTERFORM INC.

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

### 設置場所

#### 警告 WAR.

**不安定な場所やまくら元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。**  
火災、焼損、やけどの原因になります。

**器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。** 器具落によるケガの原因になります。

**光源と被射体、壁との距離は15cm以上離してください。**  
火災や被射体、器具の変形、変色、焼損の原因になります。

**この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用になれます。**  
火災、感電、絶縁不良の原因になります。

**異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵等の影響を受ける場所では使用しないでください。**  
火災、感電、落下、サビの原因になります。

**サウナ風呂等の高温の場所では使用できません。**  
火災、焼損、やけどの原因になります。

#### 注意 CAU.

**この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。**  
火災、感電、故障の原因になります。

**寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。**  
感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

**この器具は周囲温度5°C~35°C、湿度45%~85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあります。高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。**

**セードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。**  
器具落によるけがの原因となります。

### ご使用にあたって

#### 警告 WAR.

**指定の電球以外は使用しないでください。**  
火災、焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

**指定のセード以外は使用しないでください。**  
火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。

**濡れた手で触らないでください。**  
感電の原因になります。

**点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。**  
やけどの原因になります。

**器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。**  
火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

**点灯したまま器具を持ち運ばないでください。**  
電線の損傷、火災、感電の原因となります。

**電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。**  
感電の原因になります。

**器具のすき間や放熱穴等に金属類(針金、スプーン等)を差し込まないでください。**  
感電、故障の原因になります。

**器具の下にストーブ等、高温の物を置かないでください。燃えやすいものを近づけて使用しないでください。**  
火災、損傷、過熱、故障、変形の原因になります。

**器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切り、お買上げ店か当社までご相談ください。**  
火災、落下、ケガの原因になります。

#### 注意 CAU.

**器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり曲げたりしないでください。**  
器具落によるけが、感電、故障の原因になります。

**電源コードが損傷した場合(芯線の露出、断線等)速やかにお買上げ店か当社まで修理を依頼してください。そのまま使用しますと火災、感電の原因になります。**

**器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。**  
間違って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。

**器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。**  
守っていないと火災、感電、落下、ケガ、故障の原因になります。

**器具や電球に着色等をしないでください。**  
焼損、過熱、故障の原因になります。

**器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。**  
感電、落下、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。

**ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**

目的の健康のために部屋の照明を併用して、  
スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミ等の異物が付着していないか確認してください。  
ホコリ等異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリなどの異物を拭き取ってください。焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

LP-1958


#### 警告 WAR.



この器具は、天井のダクトレールに取り付けて使用する商品です。  
天井取り付け専用のため、壁面等には取り付けできません。

- 配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。  
落下的恐れがあるので、かならず配線器具を取り替えてください。
- 配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
- 配線器具の取り付け、取り替えは専門の工事が必要です。

次のような場所には取り付けできません。




次のような天井配線器具には取り付けできません。



#### 各部の名称

**○** まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

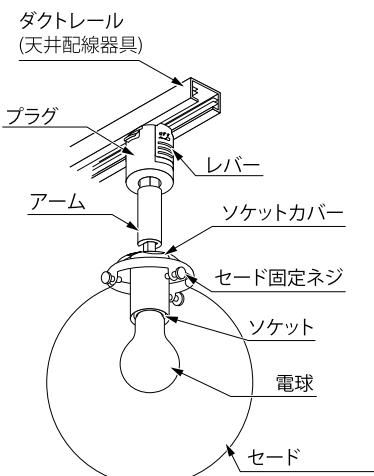

図は一部抽象化した共通部品図です。


#### 組み立て方

**○** 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。

**△** 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、けがの原因となります。

**警告 WAR.** 感電の原因になるため、電源ブレーカーおよび電源スイッチを切り電源を遮断して取り付けをしてください。  
落下や破損の原因となるため、必ず使用するダクトレールの耐荷重以内で使用してください。


白熱灯／LED電球 ダクトレールライト

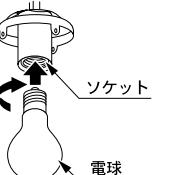

φ37mm  
以下

下部が閉じている  
形状のセードの場合、  
電球を取り替える  
際はセードの口径を  
必ず確認した上でご  
交換ください。


**△** 下部が空いているセードの場合は、セードを先に取り付けてください。  
セードをソケットカバーにしっかりとめ込み、  
セード固定ネジ(3本)で固定してください。

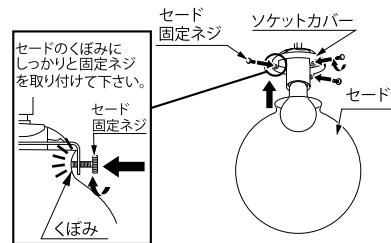

**△** ネジを固定した後に再度、セードがしっかりと固定されているか確認してください。

#### セードの可動について


ソケットカバーを持ち、お好みの角度に調整してください。

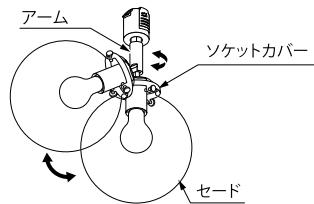

**○** セード破損の恐れがありますのでセードを持って可動させないで下さい。  
点灯中は可動させないで下さい。可動させる時は消灯し温度が低くなってから可動させて下さい。  
また、可動させる時は片方の手でアームを持ちながら、向きを可動させて下さい。  
可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲の物に触れる位置でのご使用は絶対にしないでください。故障、やけど、過熱の原因となります。

#### ダクトレールへの取り付け

ダクトレールの向きを確認し、プラグを差しこみ、右に90°回して「カチッ」と音がすることを確認してください。

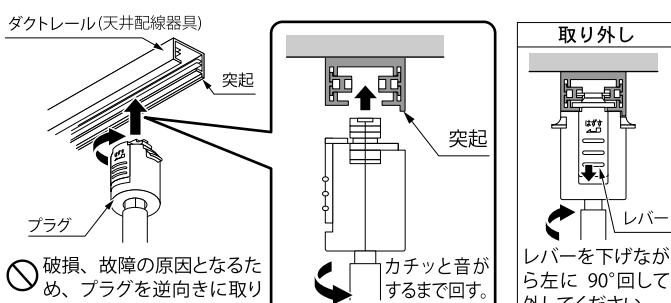

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

■電源ブレーカー及び電源スイッチを入れて点灯を確かめてください。

